

# 440

## LIMITATORE DI CARICO

### Alluminio



CE II 2G

Le valvole limitatrici serie 440 Ridart sono progettate per evitare dispersioni di liquido durante le operazioni di riempimento dei serbatoi di stoccaggio sotto terra (UST) o fuori terra (AST).

Importanti per evitare possibili danni ambientali e non solo.

La valvola può essere avvitata alla flangia sotto il coperchio del serbatoio.

Si tratta di un dispositivo conforme alla direttiva 2014/34/UE e alla norma armonizzata.

### Specifiche prodotto


Mod. 440  
APERTA



Mod. 440  
CHIUSA



|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>CORPO</b>                   | ALLUMINIO       |
| <b>PIATTELLO</b>               | GHISA           |
| <b>FILETTO</b>                 | BSPP FEMMINA    |
| <b>MODALITA' DI CARICO</b>     | GRAVITA'        |
| <b>PRESSIONE MASSIMA</b>       | 0,65 Bar        |
| <b>GALLEGGIANTE</b>            | POLIURETANO(PU) |
| <b>TEMPERATURA D'ESERCIZIO</b> | - 20°C + 40°C   |

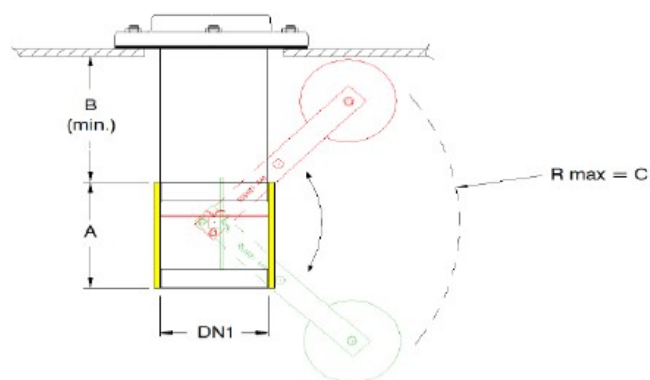

| CODICE | DN1 - DN2 | A      | B      | C      | VELOCITA' RIEMPIMENTO |
|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 092410 | 2" BSPP F | 90 mm  | 73 mm  | 170 mm | 550 l/min             |
| 092380 | 3" BSPP F | 95 mm  | 130 mm | 195 mm | 600 l/min             |
| 092390 | 4" BSPP F | 110 mm | 130 mm | 210 mm | 800 l/min             |

## ATTENZIONE

- E' richiesta la supervisione dell'operatore durante Il processo di carico.
- E' consigliato posizionare un filtro prima della valvola, in modo da assicurarne il corretto funzionamento. Poiché le particelle di sporco possono danneggiare i componenti in movimento e causare malfunzionamenti.

## Compatibilità chimica

- Il modello standard è per il combustibile tradizionale senza additivi o prodotti chimici compatibili.

## Installazione

- Sistema unidirezionale, solo per installazione verticale.
- La valvola può essere avvitata alla flangia sotto il coperchio del serbatoio.
- L'installazione è semplice, per l'esecuzione corretta far riferimento alle Direttive e il Manuale D'uso.
- Per applicazioni e usi "speciali" fare riferimento a: [quality@ridart.it](mailto:quality@ridart.it).
- Dichiarazione di conformità e manuale d'uso sono consultabili al link: [www.ridart.it/support](http://www.ridart.it/support).

## Manutenzione

- Effettuare controlli visivi periodicamente per rimuovere eventuale sporco.
- Sostituire il prodotto in caso di incendio, scoppio, rottura o danneggiamento.
- In caso di manomissione la garanzia decade e non è garantito il corretto funzionamento