
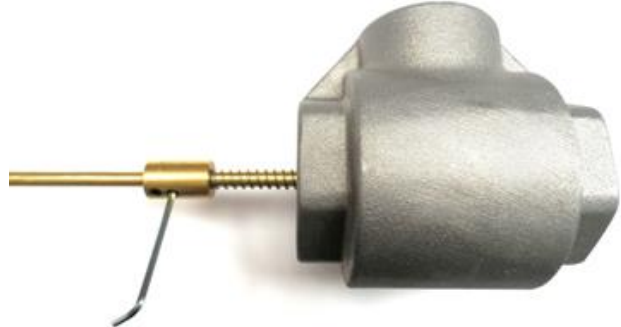
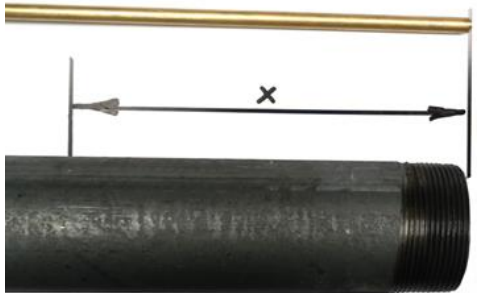

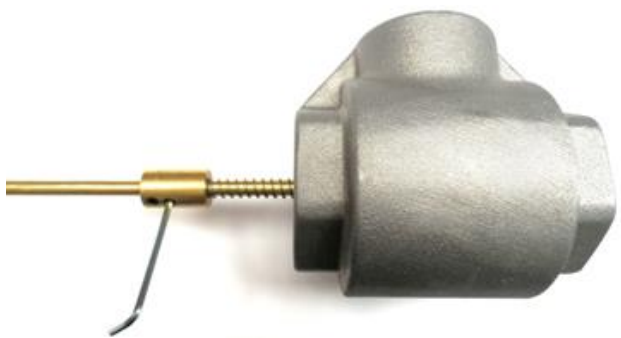



## USER MANUAL – FIG. 500 - REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA



Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di modificare l'apparecchiatura.

 <p>1. Svitare la valvola a tre vie dal tubo zincato.</p>	 <p>2. Allentare la vite a brugola ed estrarre l'asta in ottone.</p>
 <p>3. Accorciare sia il tubo zincato che l'asta di ottone della stessa misura "X".</p>	 <p>4. Filettare il tubo in ferro zincato con esattamente lo stesso tipo di filetto sia in termini di misura che di tipologia 2" GAS.</p>
 <p>5. Inserire l'asta di ottone e fissarla avvitando con la chiave a brugola.</p>	<p>SFIATO</p>  <p>6. Avvitare il tubo in modo ermetico alla valvola.</p>